

防災ラジオの取扱説明書（概要版）

使用前の準備

①防災アンテナを取り付ける

※接続部を差し込み、金具を回して固定します。



②ACアダプタ・乾電池を取り付ける


※自動で電源がオンになります。

※常にどちらも入れておいてください。



③落下しない場所に置いておく

各部の説明

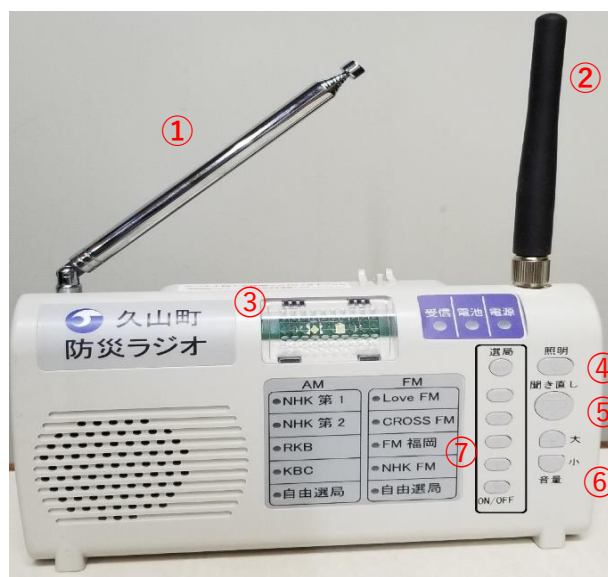

- ①FMアンテナ…FMラジオを視聴する際に伸ばしてください。
- ②防災アンテナ…防災無線の受信アンテナ
- ③照明…緊急時に赤く点灯します。停電時に自動で光ります。
防災無線の聞き直し可能時には赤く点滅します。
- ④照明ボタン…照明の入・切の操作
- ⑤聞き直しボタン…最新の放送内容が何度でも聞き直せます。
- ⑥音量ボタン…災害時の緊急放送は最大音量で放送されます。
定時放送はボタンで音量を調整できます。
- ⑦AM/FMラジオ用ボタン…選局ボタンでAM/FMを切り替えられます。
選局は聴きたい局の右側の数字ボタンを押してください。
一番下のボタンでラジオを入・切を行います。

■お問い合わせ先■

転居・転出等・全般 【久山町総務課】 092-976-1111

使用方法・故障など【防災ラジオコールセンター】 0120-388-280